

PROCEDIMIENTO DE APAGADO DE LOCOMOTORAS GT46AC - FERRONOR

1) GIRAR EL "INTERRUPTOR DE AISLAR" A LA POSICIÓN DE "ARRANQUE/PARO/AISLAR"



2) PRESIONAR EL BOTÓN DE PARO/CORTE DE EMERGENCIA DE COMBUSTIBLE (EFCO)



3) APAGUE LA PANTALLA FIRE

(A través de la pantalla):


- 3.1) Más Opciones
- 3.2) Monitor Loc
- 3.3) Reiniciar Apagar
- 3.4) Apagar



4) BAJE TODOS LOS INTERRUPTORES TERMICOS EXCEPTO:

- Computadora de cab/display (FIRE)
- Control de computadora (EM2000)

NOTA: El interruptor de bomba de pre-lubricación del turbo siempre debe estar arriba.

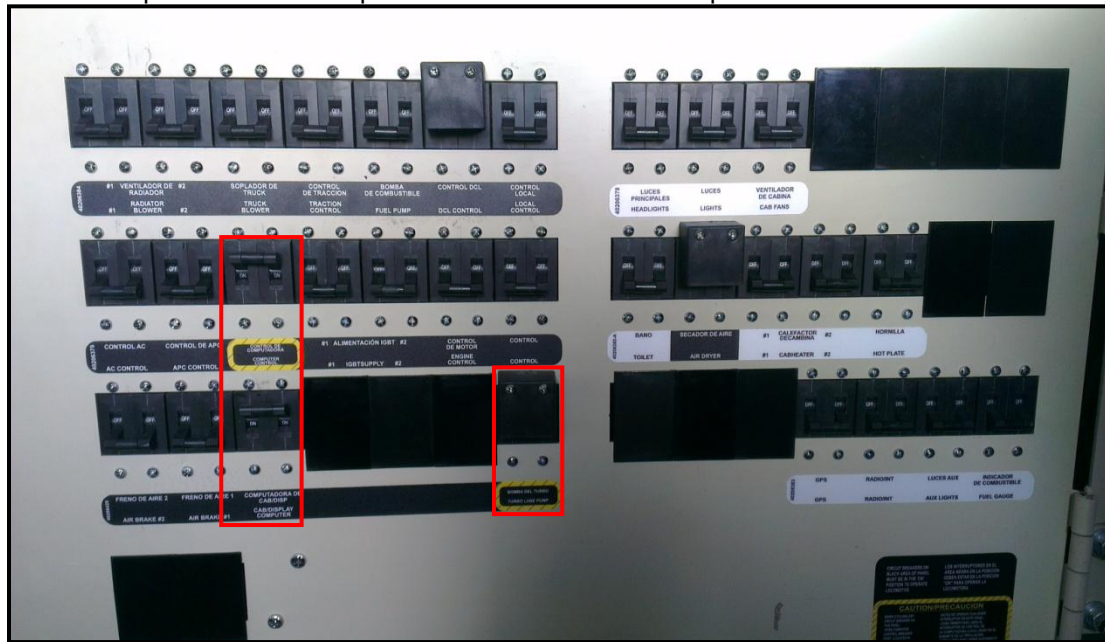

5) BAJE LA CUCHILLA DE LA BATERÍA