


PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE DE LOCOMOTORAS GT46AC - FERRONOR

1) ASEGÚRESE QUE TODOS LOS INTERRUPTORES TÉRMICOS SE ENCUENTREN HACIA ABAJO.

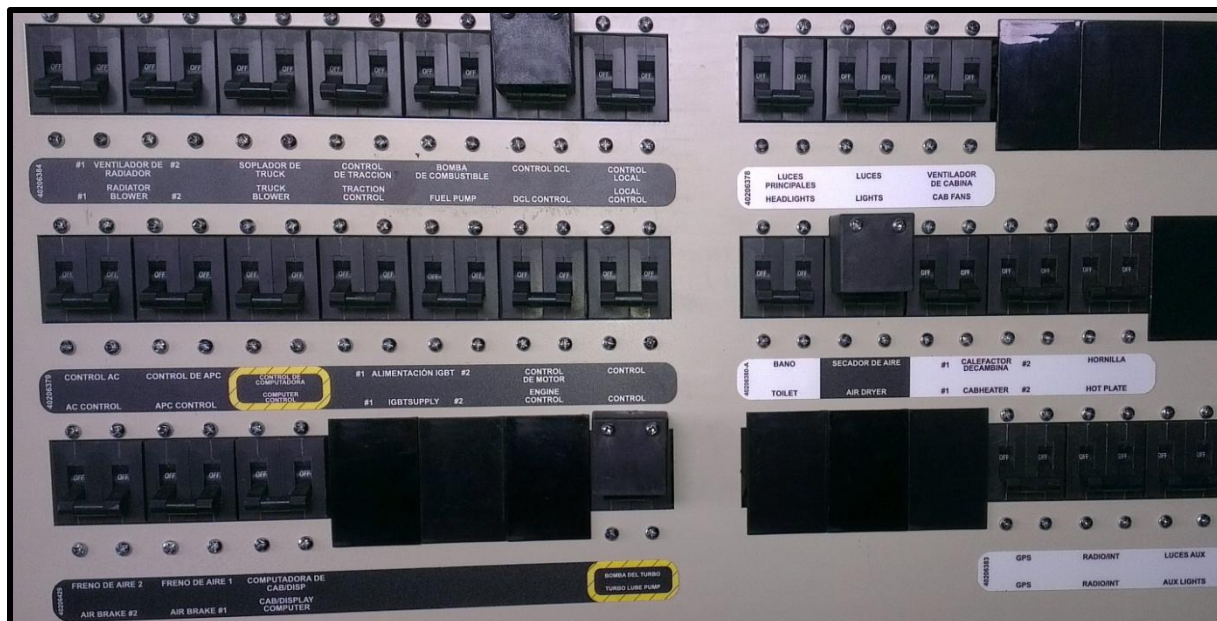

2) SUBA LA CUCHILLA DE LA BATERÍA

3) SUBA TODOS LOS INTERRUPTORES TERMICOS CON ETIQUETA DE FONDO NEGRO Y LETRA BLANCA.*
Los siguientes interruptores deberán ser los últimos en subir:

- Computadora de cab/display (FIRE)
- Control de computadora (EM2000)

4) ESPERE A QUE SE INICIE EL FIRE.

Si aparece algún mensaje de tripulación, siga las instrucciones que este mensaje indique.

5) PRESIONE EL BOTÓN DE **RESETEO** DE PARO/CORTE DE EMERGENCIA DE COMBUSTIBLE (EFCO)

6) PRESIONE EL BOTÓN DE ARRANQUE PARA EMPEZAR LA SECUENCIA DE ARRANQUE DEL MOTOR.
Mantenga presionado al menos 2 segundos.

